


対象自動ドアのご確認方法

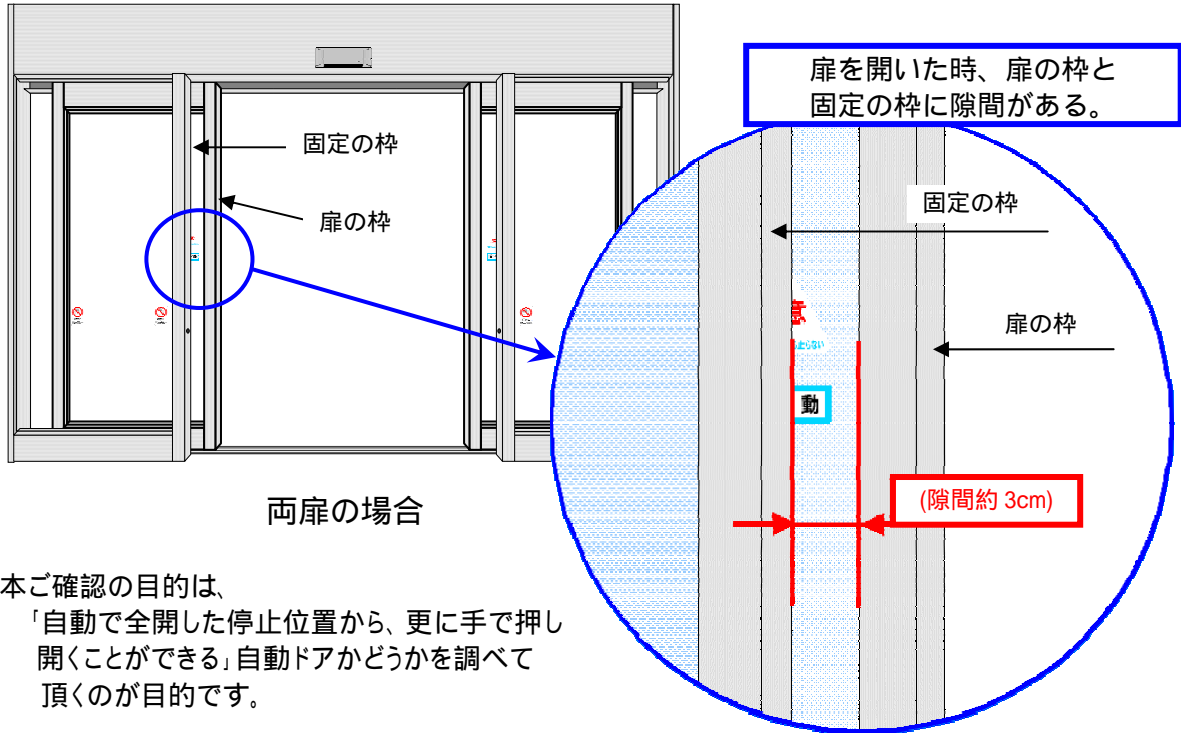

両扉の場合

本ご確認の目的は、
「自動で全開した停止位置から、更に手で押し開くことができる」自動ドアかどうかを調べて頂くのが目的です。

ご確認 自動ドアがセンサーで自動的に開き、全開した停止位置で「扉の枠と固定の枠との間に約3cmの隙間があるか」を確認してください。

ご確認 **必ず自動ドアの電源を切って頂き**、扉を手等で押しても扉が開かない位置まで全開した後、「扉の枠と固定の枠との間に約3cmの隙間があるか」を確認してください。

対象の自動ドア ……下記の2つの条件を満たす自動ドアが対象となります。

- (1) 上記のご確認 で「上記の隙間がある」場合
- (2) 上記のご確認 で「上記の隙間がなくなる」場合

* 上記のご確認方法が不明瞭な場合には、弊社のお客さま相談受付フリーダイヤルまでご連絡下さい。

【ご確認に際してのご注意】

* 扉を手で押す場合は、指を挟む恐れがありますので、下記事項を守ってください。
扉の枠をつかまずに指を伸ばした状態で、手の平で静かにゆっくり押してください。

『必ず電源を切ってから』ご確認願います

